Accessoires

NEXALON CHEMIN TECHNIQUE

Chemin technique antidérapant en TPO

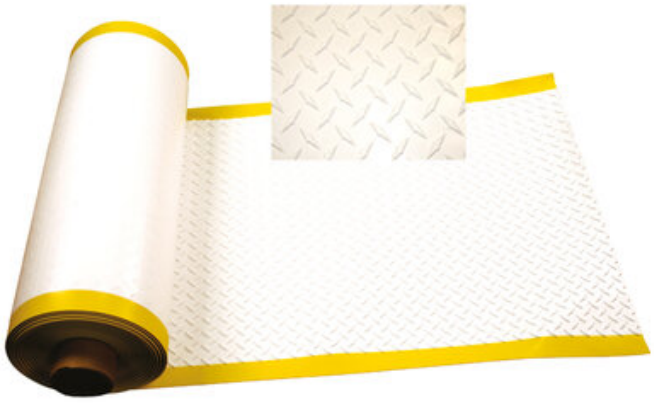

Chemin technique en TPO avec surface antidérapante, destiné à être soudé sur la membrane d'étanchéité de partie courante, créant des chemins techniques sur les toitures revêtues d'une étanchéité apparente en TPO.

Présentation

- Longueur (cm): 1500
- Largeur (cm): 86
- Epaisseur (mm): 4.3
- Couleur: Blanc
- Code du produit: 710279

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Densité (kg/m³)	1300	-
Module d'élasticité (KPa)	4100	ASTM D638
Résistance à la déchirure (kN/m)	17.5	ASTM D624

Informations sur l'environnement

Concept	Valeur	Norme
Pré-consommation de contenu recyclé (%)	10	-
Indice de réflectance solaire (IRS)	99	-

Domaines d'application

- Protéger les membranes NEXALON TPO dans les zones exposées à un trafic piéton répétitif et à d’autres dangers. Les chemins techniques doivent être installés à tous les points de concentration de trafic tels que trappes de toit, portes d’accès, escaliers de toiture, etc., quelle que soit la fréquence du trafic.

Avantages et bénéfices

- Il permet un accès technique au toit.
- Protège l’étanchéité.
- Meilleure résistance au glissement grâce à la bande de roulement en forme de losange.
- Les bords des chemins techniques sont marqués en jaune de sécurité pour mieux identifier le flux de circulation.
- Les bords jaunes sont lisses et sans éléments saillants, afin de faciliter la soudure.

Mode d'emploi

- Avant de souder le matériau du chemin technique, préparez la membrane avec le nettoyant pour membranes exposées aux intempéries.
- Placez le matériau de la passerelle à l’emplacement souhaité. Coupez les rouleaux de passerelle en longueurs maximales de 3 mètres et placez-les avec un espace minimum de 2,5 cm entre les pièces adjacentes pour permettre l’évacuation de l’eau. Coupez chaque rouleau de manière à créer un espace minimum de 10 cm au-dessus des joints de champ.
- À l’aide d’une soudeuse automatique, soudez les quatre côtés du matériau du chemin technique à la membrane. En général, pour cette procédure, on utilise le même réglage de vitesse et de température que pour la soudure membrane sur membrane. Un test de soudure est recommandé avant de réaliser des soudures sur une membrane installée. Une soudeuse manuelle peut être utilisée, mais la productivité sera réduite.

Indications et recommandations importantes

- Ce produit doit être utilisé uniquement comme chemin et n’est pas conçu comme ligne d’avertissement périmétrique ni comme substitut au lest.
- Laissez la chemin se détendre et se réchauffer au soleil avant de la souder à l’emplacement souhaité.
- Dans la mesure du possible, soudez les rouleaux du chemin technique lorsque la température ambiante est supérieure à 16 ºC afin d’éviter les plis.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour

l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **france@danosa.com** Téléphone: **01 78 85 47 37**